



Consideraciones iniciales:

Antes de comenzar lea detenidamente las instrucciones.




- Abra y manipule cuidadosamente la bolsa de herrajes, separe, clasifique y contabilice los herrajes por tipo.
- Se sugiere armar el mueble tendido directamente sobre la caja o algún material que lo aisle del piso para evitar rayarlo.
- Herramientas necesarias (no incluidas): cinta métrica, martillo y destornillador punta Phillips.
- Las piezas no se encuentran identificadas físicamente, haga uso de la cinta métrica para identificarlas.
- No es necesario realizar ninguna perforación, las requeridas para el correcto armado del mueble se encuentran hechas.
- El fabricante no se responsabiliza por daños generados al producto, bienes y/o personas, como consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocación fuera de los requerimientos necesarios para una óptima utilización.

Lista de partes (dimensiones en cm):

N°	Pieza	Cant.	Largo	Ancho
01	Base	1	60,0	40,0
02	Costado derecho	1	175,0	40,0
03	Costado izquierdo	1	175,0	40,0
04	Divisorio	1	104,3	40,0
05	Estante chico	4	40,0	27,7
06	Estante grande	1	56,9	40,0
07	Estante grande flotante	1	56,9	35,0
08	Faja horizontal	1	56,9	7,0
09	Faja vertical	1	56,9	7,0
10	Fondo chico	2	69,6	29,6
11	Fondo grande	2	106,5	29,8
12	Puerta grande	1	108,5	29,6
13	Puerta mediana	2	65,0	29,6
14	Puerta	1	46,5	29,6
15	Techo	1	56,9	40,0

Lista de herrajes (dimensiones en cm):


Cod	Pieza	Cant.	Largo
a	Tornillo 3,5 x 40 CC	2	4,0
b	Tornillo 4,5 x 50 CC	2	5,0
c	Tornillo 7,0 x 50 CC (Confirmat)	24	5,0
d	Tornillo 4 x 16 CC Niquel	32	1,6
e	Clavo 8 x 20	70	-
f	Tarugo estriado 8 x 30	4	3,0
g	Tornillo plastico	4	-
h	Soporte estante metalico	4	-
i	Soporte estante plastico	8	-
j	Tarugo fisher 8mm	2	-
k	Anclaje pared	2	-
l	Pata 150mm	4	15,0
m	H plastica	1	67,4
n	Bisagra Metalica 26 mm codo 0	8	-

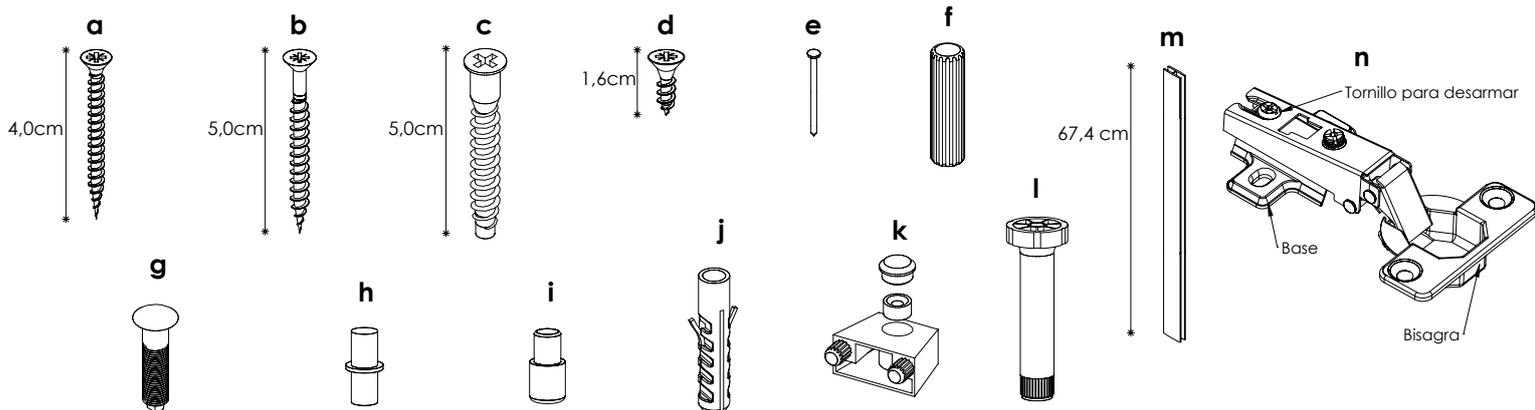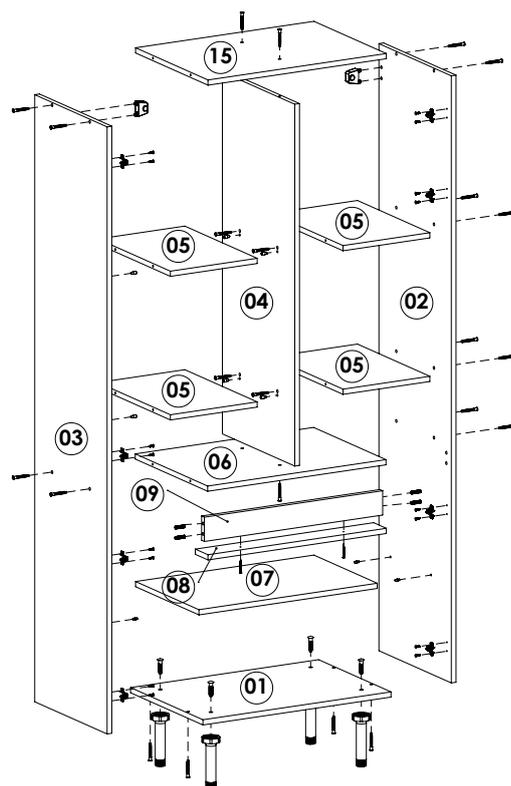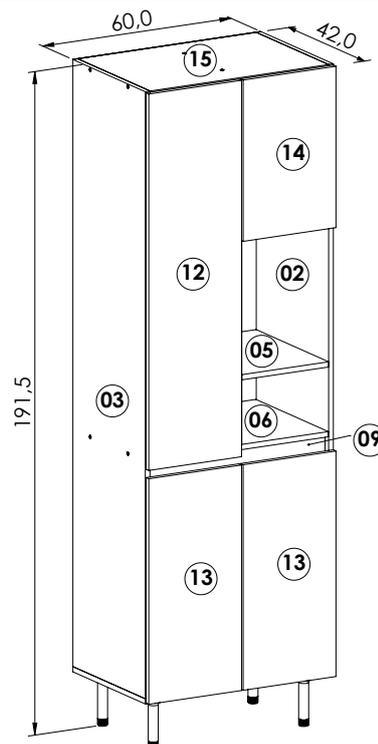




1 Preparación de las piezas


1a En la pieza **02** colocar cuatro bases del herraje "n" y fijarlas con dos herrajes "d" en cada una. Colocar un herraje k con ayuda de un martillo hasta hacer tope completamente.

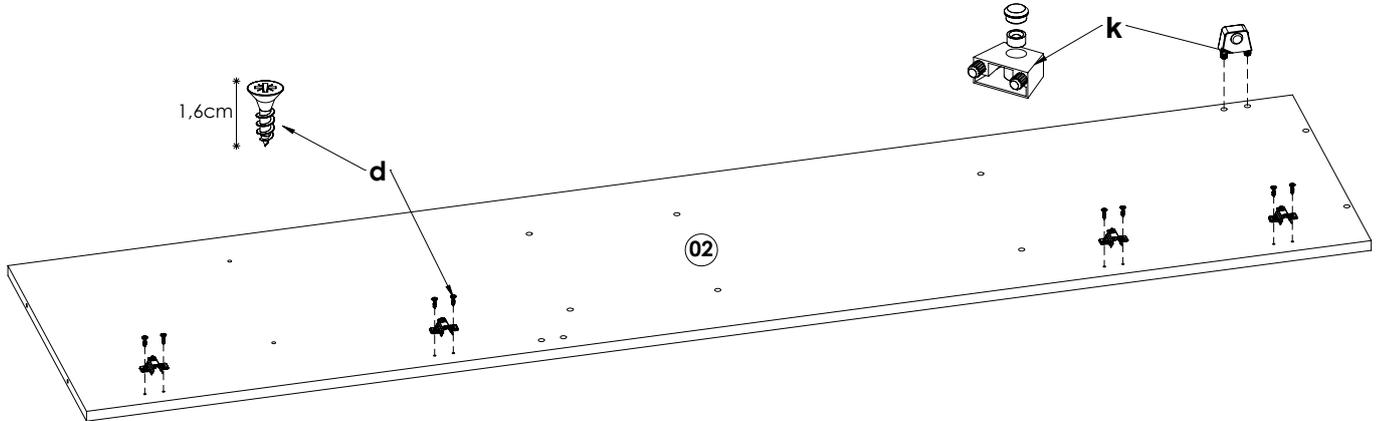


1b En la pieza **03** colocar cuatro bases del herraje "n" y fijarlas con dos herrajes "d" en cada una. Colocar un herraje k con ayuda de un martillo hasta hacer tope completamente.

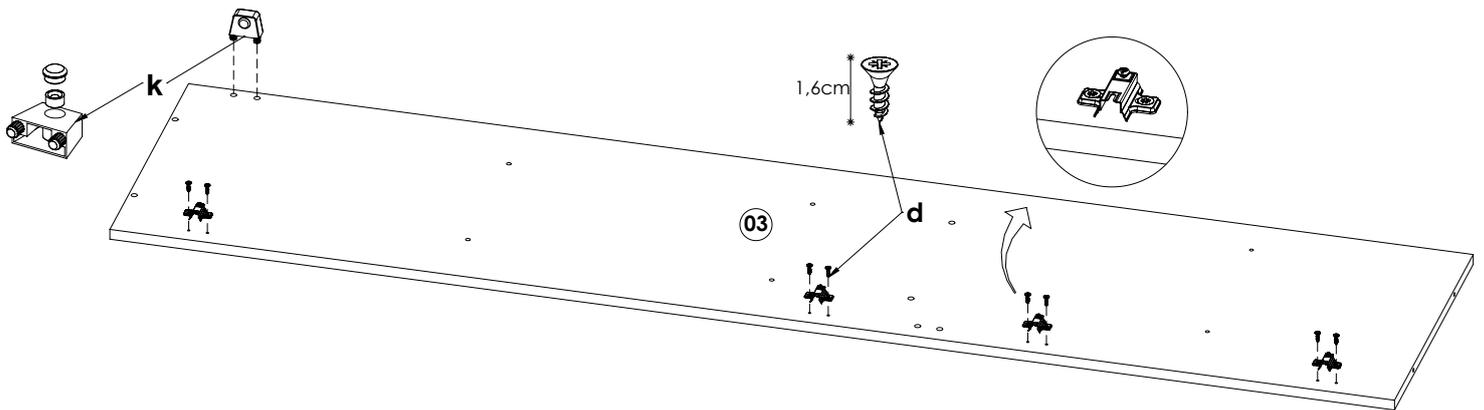

1c En las piezas **12**, **13** y **14** colocar la parte restante del herraje "n" (bisagra) y fijarlo con dos herrajes "d" en cada una.

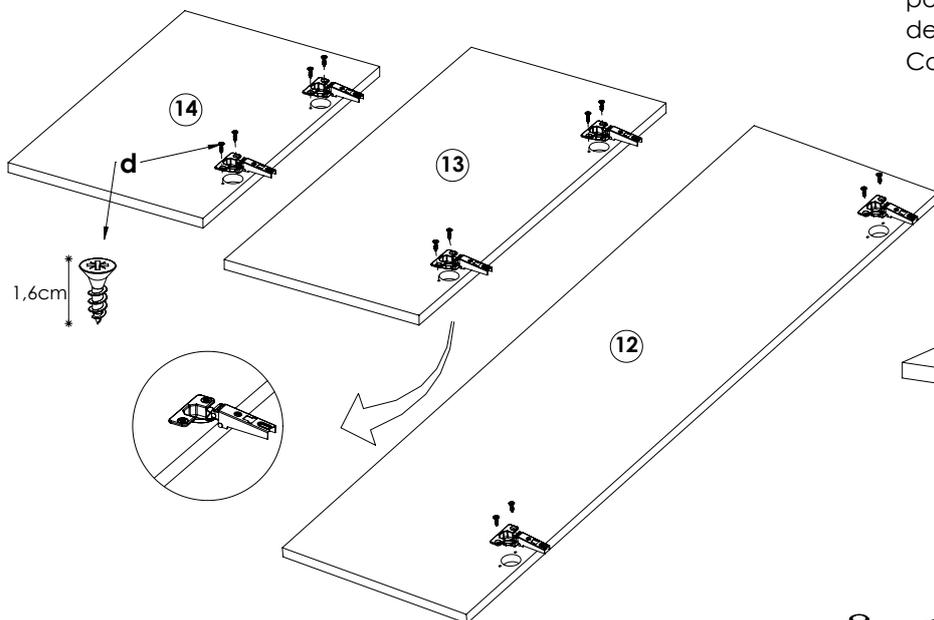


1d En la pieza **08** colocar dos herrajes "a" en los puntos marcados y atornillar hasta que dejen ver su punta en el lado opuesto. Luego colocar la pieza **08** en su posición definitiva por debajo de la pieza **09** y terminar de atornillar los herrajes "a" en la pieza **08**. Colocar en la pieza **09** dos herrajes "f" en cada lado.

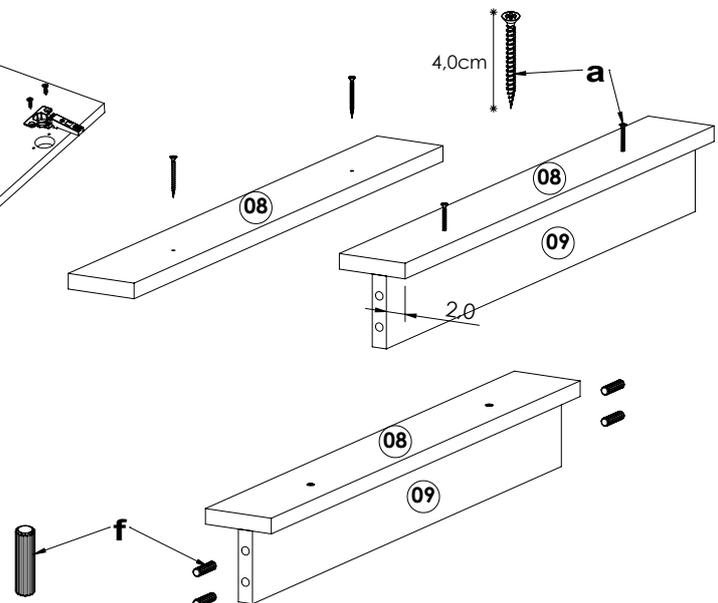





- 2** Sobre la superficie de trabajo colocar verticalmente las piezas **02** y **06** de manera que los bordes descubiertos queden hacia arriba, luego unir las piezas haciendo uso de dos herrajes "c".

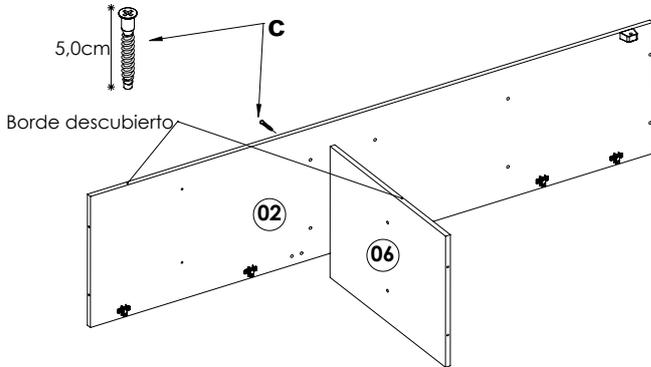


- 3** Colocar la pieza **03** de manera similar a la pieza **02** y en medio de las piezas **02** y **03** colocar las piezas **08** y **09** preparadas en el paso 1-d, luego atornille las piezas **03** y **06** haciendo uso de dos herrajes "c".

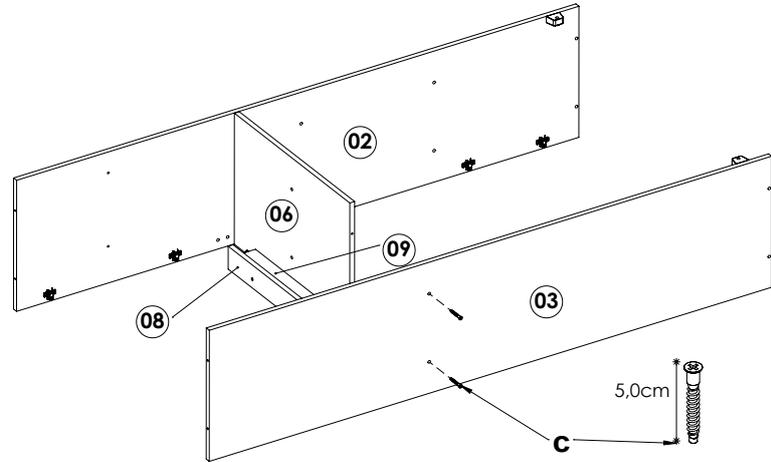


- 4** Colocar la pieza **04** de manera similar a la pieza **03** y unir a la pieza **06** haciendo uso de dos herrajes "c".

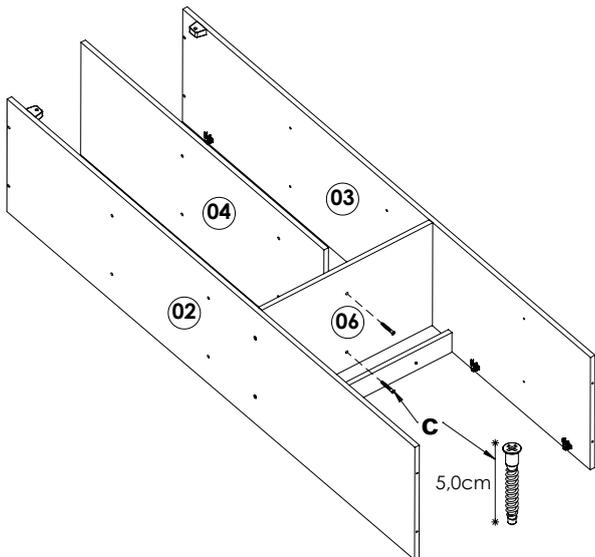


- 5** Colocar la pieza **15** de manera similar a la pieza **03** y unir a las piezas **02**, **03** y **04** haciendo uso de seis herrajes "c".

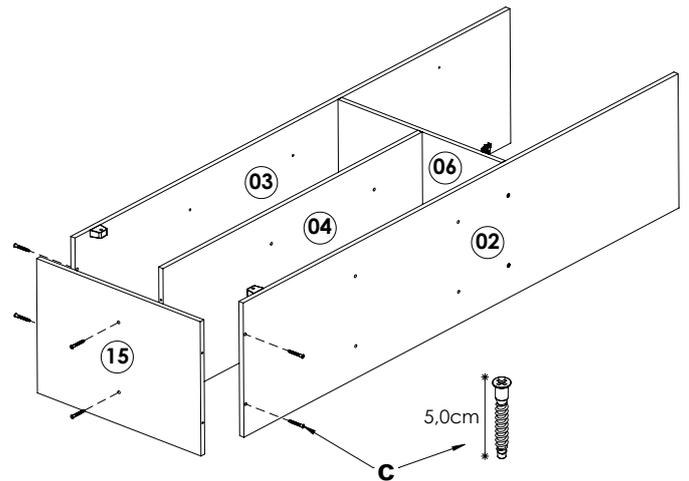

- 6** Colocar la pieza **01** de manera similar a la pieza **06** y unir a las piezas **02** y **03** haciendo uso de cuatro herrajes "c".

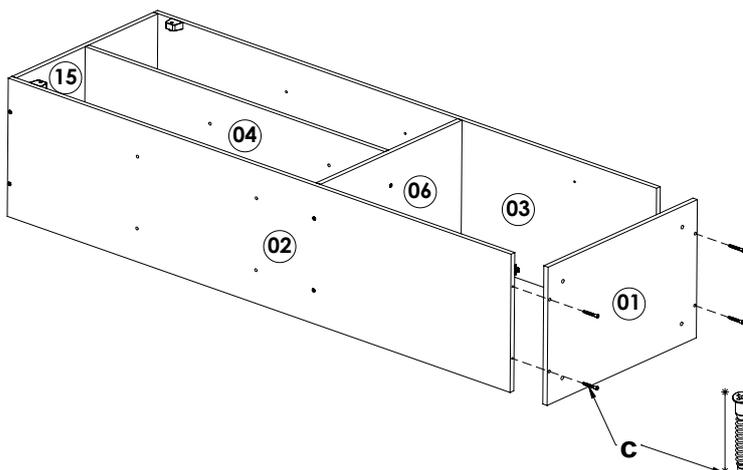


- 7** Colocar las piezas **05** en medio de las piezas **02** y **04**, luego atornille con ocho herrajes "c".

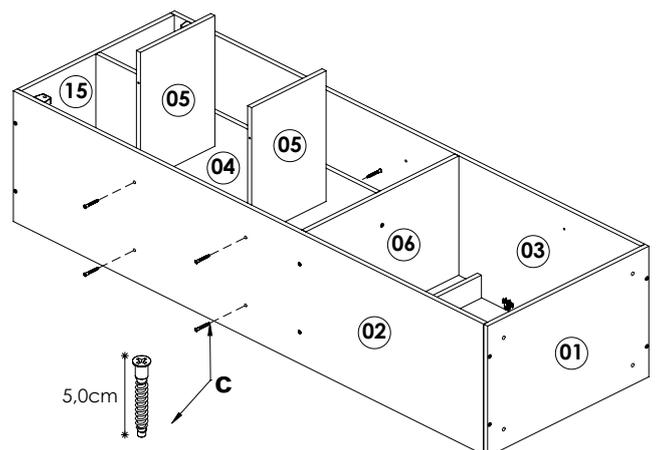





8 En la pieza **01** colocar los herrajes "i" fijándolos con un herraje "g" cada uno.

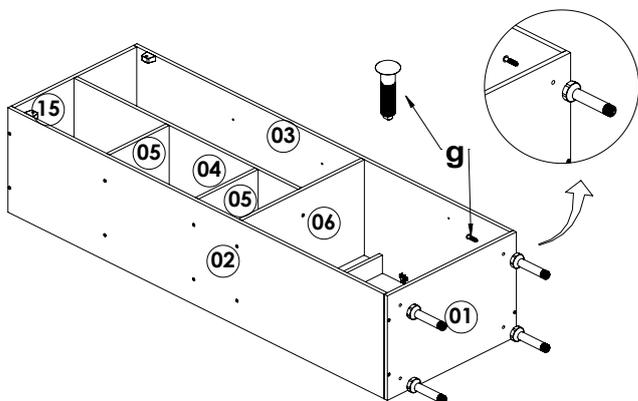


9 Verificar el escuadrado del mueble; con la ayuda de una cinta métrica tomar la medida de las diagonales que deben ser iguales, en caso contrario, presionar ligeramente en uno de los extremos indicados hasta igualar. Unir las piezas **10** mediante un herraje "m", luego colocar las piezas **10** y **11** sobre los lados descubiertos del mueble (la pieza **10** en la parte inferior), dejando el lado blanco hacia la parte interior, fijar las piezas **10** y **11** con los herrajes "e" cada 10 centímetros (aprox).

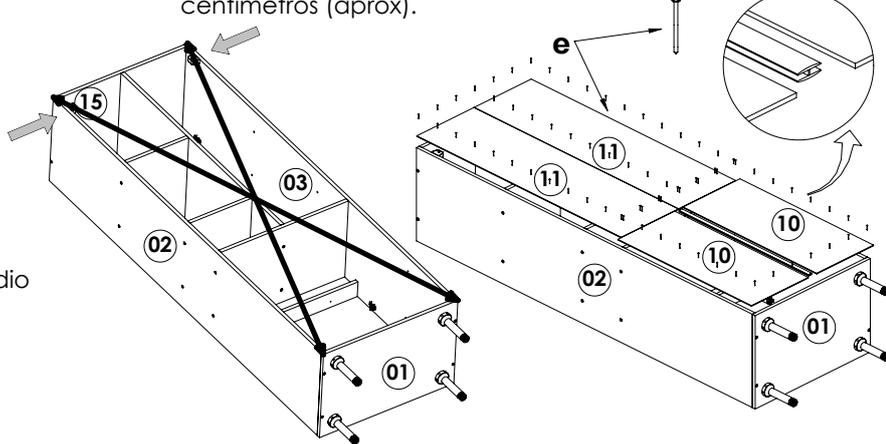

10 Para la fijación del mueble a la pared, por medio del herraje "k", se utilizan los herrajes "j" y "b".

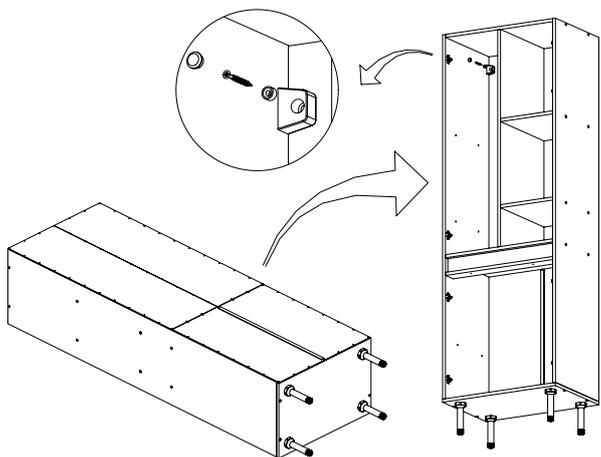

11 Colocar en el costado de las piezas **03** y **04** ocho herrajes "i", todos los agujeros a la misma altura, luego sobre esto colocar las piezas **05**. Colocar en el costado de las piezas **02** y **03** ocho herrajes "h", todos los agujeros a la misma altura, luego sobre esto colocar las piezas **07**.

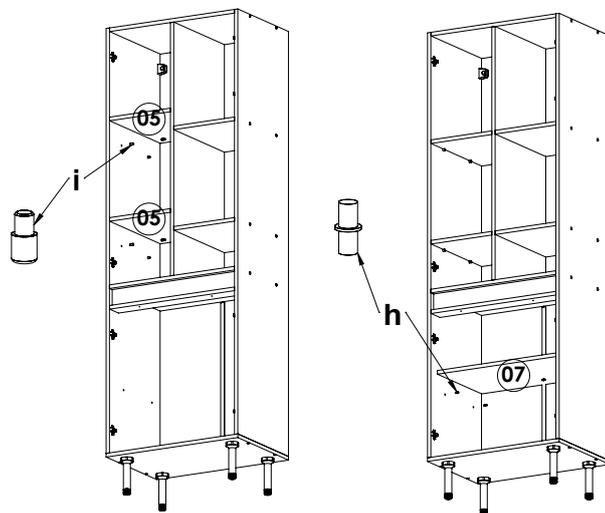

12 Colocar las piezas **12**, **13** y **14** (Puerta) preparados en el paso 1c, alineando cuidadosamente ambas parte de los herrajes "n" (base y bisagra) hasta que encajen completamente y ajuste el tornillo indicado.

